


Thule Professional Guide d'achat

Barres de toit pour charges lourdes

2009 →

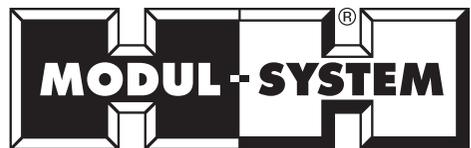

We make your van work smarter

THULE[®]
SWEDEN

PROFESSIONAL

Votre plateforme dynamique pour les charges lourdes



Thule Professional est un système entièrement intégré qui s'adapte rapidement et facilement à vos besoins et à votre façon de travailler. Il vous suffit de connaître la marque, le modèle et l'année de votre camionnette, et de suivre les recommandations de ce guide d'achat très simple à utiliser.

Tous les produits présentés dans ce guide sont testés sur chaque modèle de véhicule et Thule vous garantit que les produits recommandés s'adapteront à votre véhicule. Si vous suivez nos recommandations, nous pouvons vous assurer un très haut niveau de sécurité.

Si vous ne trouvez pas votre modèle de véhicule dans ce guide, consultez le guide d'achat interactif Thule Professional sur notre site Web **www.thuleprofessional.com**. Vous y trouverez une liste à jour des solutions.

Marque du véhicule

Reportez-vous à la page où se trouvent la marque, le modèle et l'année modèle de votre véhicule. Les marques sont classées par ordre alphabétique.

Recommandation

Toutes les pièces nécessaires à la solution complète de barre de toit pour charges lourdes recommandée pour votre véhicule sont incluses. Dans certains cas, nous vous proposons des solutions avec 2, 3 ou 4 barres.

Barres de toit Thule pour charges lourdes



Caractéristiques techniques

BARRES

Référence (2 barres)	390	391	392	393	394	395
Référence (1 barre)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Longueur (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

PIEDS

Type de toit du véhicule	Points de fixation	Barres longitudinales			Normales	Glissières	Gouttières		
Type de pied									
Désignation	Rapid Fixpoint XT	Rapid Fixpoint XT Low	Rapid Railing	Rapid Crossroad	Rapid System	Pied à gouttières	Pied à gouttières	Pied à gouttières	
Référence (4 barres)	751	753	757	775	750	9511/9512	9521/9522	9531	
Référence (2 barres)	7511	7531							
Capacité de charge, par paire de barres (kg)	100	100	100	100	75	100	100	100	
Hauteur du pied (cm)	9,5	5,2	7,5	5,5	14	15	20	28	
Serrure	Incluse	Incluse	Incluse	Incluse		527	527	527	
Kit de fixation requis	oui	oui	non	non	oui	non	non	non	
Système de clés outil 379 requis	non	non	non	non	oui	non	non	non	
Homologation TÜV	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
Conformes à la réglementation City Crash	oui	oui	oui	oui					
Divers			Dimension des rails 20 à 55 mm	Dimension des rails 20 à 68 mm					

¹La charge maximale correspond au poids maximal autorisé pour chaque type de barres de toit. Consultez le manuel de votre voiture pour connaître la charge maximale autorisée. ²La hauteur du pied correspond à la distance entre la base du pied et le haut de la barre. N.B. : pour la distance jusqu'à la base de la barre, déduisez 22 mm pour les barres carrées et 27 mm pour les barres profilées.

Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.
**Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système de clés Toolkey requis	Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure		2	3	4												

CITROËN

Berlingo Top, 5 p, MPV avec barres longitudinales, 01-07					757	391		Incl.												100		
Berlingo, 5 p, Van avec barres longitudinales, 97-07					757	391		Incl.												100		
Berlingo, 5 p, Van sans barres longitudinales, 97-07					750	391	1184											379	50			
Berlingo, 4 p, Van avec points de fixation, 08-	7531	3911	3072	Incl.	751	391	3072	Incl.	7531+751	3911+391	3072+3072	Incl.							100	150		
C8, 5 p, MPV avec rainures en T, 02-					753	391	3035	Incl.	753+7531	391+3911	3035+3035	Incl.	753+753	391+391	3035+3035	Incl.			100	150	200	
Dispatch, 3 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200	
Dispatch, 4 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200	
Dispatch, 5 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200	
Dispatch, 4 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200	
Dispatch, 5 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200	
Evasion, 5 p, MPV avec rainures en T, 94-01					753	391	3035	Incl.	753+7531	391+3911	3035+3035	Incl.	753+753	391+391	3035+3035	Incl.			100	150	200	
Jumper, 3 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200	
Jumper, 4 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200	
Jumper, 5 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200	
Jumper, 4 p, Van avec points de fixation, 06-	7511	3931	3031	Incl.	751	393	3031	Incl.	7511+751	3931+393	3031+3031	Incl.	751+751	393+393	3031+3031	Incl.			100	150	200	
Jumper, 2 p, simple cabine, 06-	750	3931	1439														379	30				
Jumper, 4 p, double cabine, 06-					750	393	1439										379	60				
Jumpy, 3 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200	
Jumpy, 4 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200	
Jumpy, 5 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200	
Jumpy III, 4 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200	
Jumpy III, 5 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200	
Nemo, 3/4/5 p, Van avec points de fixation, 08-	7531	3911	3070	Incl.	751	391	3070	Incl.	7531+751	3911+391	3070+3070	Incl.						100	150			
Nemo, 3/4/5 p, Van avec barres longitudinales, 08-					775	391		Incl.										75				

FIAT

Doblo, 3/4/5 p, Van avec points de fixation, 00-	7511	3921	3076	Incl.	753	392	3021	Incl.	7511+753	3921+392	3076+3021	Incl.						75	112	
Doblo Maxi, 4 p, Van avec points de fixation, 08-	7511	3921	3076	Incl.	753	392	3021	Incl.	7511+753	3921+392	3076+3021	Incl.						75	112	

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.
**Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système		Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure	de clés	requis	Barres														
																			2	3	4

FIAT

Doblo, 5 p, Van avec points de fixation, toit surélevé, 00-					**																
Doblo Mailibo, 5 p, Van avec barres longitudinales, 00-					757	391		Incl.											100		
Ducato, 3 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200
Ducato, 4 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200
Ducato, 5 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200
Ducato 4 p, Van avec points de fixation, 06-	7511	3931	3031	Incl.	751	393	3031	Incl.	7511+751	3931+393	3031+3031	Incl.	751+751	393+393	3031+3031	Incl.			100	150	200
Ducato, 2 p, simple cabine, 06-	750	3931	1439														379		30		
Ducato, 4 p, double cabine, 06-					750	393	1439										379		60		
Fiorino, 3/4/5 p, Van avec points de fixation, 08-	7531	3911	3070	Incl.	751	391	3070	Incl.	7531+751	3911+391	3070+3070	Incl.							100	150	
Fiorino, 3/4/5 p, Van avec barres longitudinales, 08-					775	391													100		
Scudo, 3 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200
Scudo, 4 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200
Scudo, 5 p Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200
Scudo, 4 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200
Scudo, 5 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200
Strada, 2 p, Pickup, 04-					**																
Strada, 2 p, Pickup, avec barres longitudinales, rallongé, 04-					757	390		Incl.											100		
Strada, 2 p, Pickup avec barres longitudinales, 04-					**																
Ulysse, 5 p, MPV avec rainures en T, 94-01, 02-					753	391	3035	Incl.	753+753	391+391	3035+3035	Incl.	753+753	391+391	3035+3035	Incl.			100	150	200

FORD

Ranger, 2-p, simple cabine, 98-02, 03-	750	391	1292														379		25		
Ranger, 4 p, double cabine, 98-02, 03-					750	391	1292										379		50		
Ranger, 4 p, Super cab, 98-02, 03-					750	391	1292										379		50		
Connect Tourneo, 5 p, Van avec points de fixation, 03-					753	392	3021	Incl.											75		
Connect Transit, 4 p, Van avec points de fixation, 03-					753	392	3021	Incl.											75		
Transit, 120/130/160/190, 75-85	9522	3931	527	9522	393		527	9522+9522	3931+393		527	9522+9522	393+393		527				100	150	200

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.

**Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système de clés Toolkey requis	Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure		2	3	4												

FORD

Transit, 120/130/160/190, 86-99	9512	3931		527	9512	393		527	9512+9512	3931+393		527	9512+9512	393+393		527		100	150	200
Transit, 2 p, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931		527														50		
Transit, 4 p, double cabine, 00-05, 06-					9512	393		527										100		
Transit, 5 p Van, 00-05	9522	3931		527	9522	393		527	9522+9522	3931+393		527	9522+9522	393+393		527		100	150	200
Transit, 5 p Van (normal roof), 06-	9512	3931		527	9512	393		527	9512+9512	3931+393		527	9512+9512	393+393		527		100	150	200
Transit, 5 p Van, moyen/long/long et porte-à-faux, (toit surélevé), 06-	9522	3931		527	9522	393		527	9522+9522	3931+393		527	9522+9522	393+393		527		100	150	200
Transit, 5 p Van, short (toit surélevé), 06-					**															
Transit, 5 p Van, (toit surélevé spécial), 06-					**															

HYUNDAI

H-1, 4 p, Van avec barres longitudinales, 97-07					757	390		Incl.										100		
H-1, 4 p, Van, 97-07; Voir l'information kit 2126																				
Starex, 5 p, Van avec barres longitudinales, 97-07					757	390		Incl.										100		
Starex, 5 p, Van, 97-07; Voir l'information kit 2126																				
H-1, 5 p, Van avec barres longitudinales, 08-					775	392		Incl.										75		
H-1, 5 p, Van 08-	750	3931	1469		750	393	1475		750+750	3931+393	1469+1475		750+750	393+393	1469+1475		379	60	80	80
iLoad, 5 p, Van 08-	750	3931	1469		750	393	1475		750+750	3931+393	1469+1475		750+750	393+393	1469+1475		379	60	80	80
Starex, 5 p, Bus, 08-	750	3931	1469		750	393	1475		750+750	3931+393	1469+1475		750+750	393+393	1469+1475		379	60	80	80

ISUZU

D-Max Rodeo, 4 p, double cabine, 02-					750	391	1461											379	60	
D-Max Rodeo, 2 p, Single cab, 02-					750	391	1494											379	50	

IVECO

Daily, 3 p, Van avec points de fixation, 99-	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.		100	150	200
Daily, 4 p, Van avec points de fixation, 99-	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.		100	150	200
Daily, 5 p, Van avec points de fixation, 99-	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.		100	150	200

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.
 **Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système de clés Toolkey requis	Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure		Barres														
																	2	3	4	

LANCIA

Phedra, 5 p, MPV avec rainures en T, 02-					753	391	3035	Incl.					753+753	391+391	3035+3035		100		200
Zeta, 5 p, MPV with T-Profile, 94-01					753	391	3035	Incl.					753+753	391+391	3035+3035		100		200

LDV

Maxus, 4 p, Van, 05-	7511	3931	3052	Incl.	751	393	3052	Incl.	7511+751	3931+393	3052+3052	Incl.	751+751	393+393	3052+3052	Incl.	75	112	150
----------------------	------	------	------	-------	-----	-----	------	-------	----------	----------	-----------	-------	---------	---------	-----------	-------	----	-----	-----

MAZDA

B-serie, 2 p, simple cabine, 98-	750	3921	1292														379	25	
B-serie, 4-p, double cabine, 98-					750	3921	1292										379	50	
BT 50, 4 p, double cabine, 07-					750	392	1292										379	50	
BT 50, 2 p, simple cabine, 07-	750	3921	1292														379	25	
BT 50, 4 p, Crew cab, 07-					750	392	1292										379	50	
Freestyle, 4 p, Maxi cab, 03-					750	392	1292										379	50	
Pickup B 2000, 2 p, Pickup, 95-05	9511	3921		527													25		

MERCEDES

Sprinter, 4 p, Van, 95-05					9521	394		527					9521	394		527	100		200
Sprinter, 4 p, Van, 95-05, toit surélevé spécial					**														
Sprinter, 4 p, Van avec rainures en T, toit surélevé, 06-	7531	3931	3062	Incl.	753	393	3062	Incl.	7531+753	3931+393	3062+3062	Incl.	753+753	393+393	3062+3062	Incl.	100	150	200
Sprinter, 4 p, Van avec rainures en T, toit surélevé spécial, 06-					**														
Sprinter, 4 p, Van avec points de fixation, 06-	7531	3931	3032	Incl.	753	393	3032	Incl.	7531+753	3931+393	3032+3032	Incl.	753+753	393+393	3032+3032	Incl.	100	150	200
Sprinter, 4 p, Van avec points de fixation, toit surélevé, 06-	7531	3931	3032	Incl.	753	393	3032	Incl.	7531+753	3931+393	3032+3032	Incl.	753+753	393+393	3032+3032	Incl.	100	150	200
Sprinter, 4 p, Van avec points de fixation, toit surélevé spécial, 06-					**														
Vario, 5 p, Van					**														
Vito, 4 p, Van avec rainures en T, 96-03, 04-	7531	3931	3084	Incl.	753	393	3084	incl.	7531+751	3931+393	3084+3084	Incl.	753+751	393+393	3084+3084	incl.	100	150	200
Vito, 4 p, Van avec points de fixation, 04-	7531	3931	3029	Incl.	753	393	3029	Incl.	7531+751	3931+393	3029+3058	Incl.	753+751	393+393	3058+3029	Incl.	100	150	200
Vito, 4 p, Van avec barres longitudinales, 97-					775	392		Incl.											

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.

**Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système de clés Toolkey requis	Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure		2	3	4												

MERCEDES

Viano, 5 p MPV, avec rainures en T, 96-03, 04-	7531	3931	3084	Incl.	753	393	3084	Incl.	7531+751	3931+393	3084+3084	Incl.	753+751	393+393	3084+3084	Incl.		100	150	200
Viano, 5 p, MPV, avec points de fixation, 04-	7531	3931	3029	Incl.	753	393	3029	Incl.	7531+751	3931+393	3029+3029	Incl.	753+751	393+393	3058+3029	Incl.		100	150	200
Viano, 5 p, MPV avec barres longitudinales, 97-					775	392		Incl.										75		
Vaneo, 5 p, MPV avec barres longitudinales, 02-					757	391		Incl.										100		

MITSUBISHI

Delica, 5 p, Van, 83-94					9511	392		527										100		
Delica, 5 p, Van, toit surélevé, 83-94					9521	392		527										100		
L200, 2 p, Pickup, rallongé, 98-05	750	3921	1116														379	30		
L200, 2 p, Pickup, 98-05	750	3921	1116														379	30		
L200, 4 p, double cabine, 00-05					750	392	1236											379	75	
L200, 4 p, double cabine, 98-05					750	392	1116											379	75	
L200, 2 p, Pickup, rallongé, 05-					750	391	1401											379	50	
L200, 4 p, double cabine, 05-					750	391	1400											379	50	
L300, 5 p, Van, 81-02					9521	392		527					9521+9521	392+392		527		100		200

NISSAN

Interstar, 4 p, Van avec points de fixation, 02-	7531	3931	3045	Incl.	753	393	3045	Incl.	7531+753	3931+393	3045+3045	Incl.	753+753	393+393	3045+3045	Incl.		100	150	200
Interstar, 5 p, Van avec points de fixation, 02-	7531	3931	3045	Incl.	753	393	3045	Incl.	7531+753	3931+393	3045+3045	Incl.	753+753	393+393	3045+3045	Incl.		100	150	200
King Cab, 4 p, Pickup double cabine D22, 89-97, 98-01, 02-05					750	391	1086										379	75		
King Cab, 4 p, Crew cab D40, 05-					750	391	1408										379	75		
King Cab, 2 p, simple cabine D40, 05-	750	3911	1408														379	30		
King Cab, 4-dr, double cabine D40, 05-					750	391	1430										379	75		
Kubistar, 5 p, Van avec points de fixation, 04-					753	391	3021	Incl.										75		
Navara, 4-dr, double cabine, 05-					750	391	1430										379	30		
Primastar, 4 p, Van avec points de fixation, 02-	7531	3931	3047	Incl.	753	393	3046	Incl.	7531+753	3931+393	3047+3046	Incl.	753+753	393+393	3047+3046	Incl.		100	150	200
Primastar, 5 p, Van avec points de fixation, 02-	7531	3931	3047	Incl.	753	393	3046	Incl.	7531+753	3931+393	3047+3046	Incl.	753+753	393+393	3047+3046	Incl.		100	150	200
Primastar, 5 p, Van avec points de fixation, toit surélevé, 01-	7531	3921	3046	Incl.	753	392	3046	Incl.	7531+753	3921+392	3046+3046	Incl.	753+753	392+392	3046+3046	Incl.		100	150	200

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.
**Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système		Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure	de clés	Toolkey	Barres														
																	requis		2	3	4

OPEL

Combo, 3 p, Van avec points de fixation, 02-					753	392	3006	Incl.											75		
Combo, 4 p, Van avec points de fixation, 02-					753	392	3006	Incl.											75		
Combo, 5 p, Van avec points de fixation, 02-					753	392	3006	Incl.											75		
Combo tour, 4 p, Van avec points de fixation, 02-					753	392	3006	Incl.											75		
Combo tour, 5 p, Van avec points de fixation, 02-					753	392	3006	Incl.											75		
Movano, 4 p, Van avec points de fixation, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Incl.	753	393	3045	Incl.	7531+753	3931+393	3045+3045	Incl.	753+753	393+393	3045+3045	Incl.			100	150	200
Movano, 5 p, Van avec points de fixation, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Incl.	753	393	3045	Incl.	7531+753	3931+393	3045+3045	Incl.	753+753	393+393	3045+3045	Incl.			100	150	200
Vivaro, 2 p, simple cabine avec points de fixation, 01-	7531	3931	3047	Incl.															50		
Vivaro, 4 p, Van avec points de fixation, 01-	7531	3931	3047	Incl.	753	393	3046	Incl.	7531+753	3931+393	3047+3046	Incl.	753+753	393+393	3047+3046	Incl.			100	150	200
Vivaro, 5 p, Van avec points de fixation, 01-	7531	3931	3047	Incl.	753	393	3046	Incl.	7531+753	3931+393	3047+3046	Incl.	753+753	393+393	3047+3046	Incl.			100	150	200
Vivaro, 5 p, Van avec points de fixation, toit surélevé, 01-	7531	3921	3046	Incl.	753	392	3046	Incl.	7531+753	3921+392	3046+3046	Incl.	753+753	392+392	3046+3046	Incl.			100	150	200

PEUGEOT

806, 5 p, MPV avec rainures en T, 94-01					753	391	3035	Incl.											100		
807, 5 p, MPV avec rainures en T, 02-					753	391	3035	Incl.											100		
Boxer, 3/4/5 p, Van avec points de fixation, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Incl.	753	393	3054	Incl.	7531+753	3931+393	3054+3054	Incl.	753+753	393+393	3054+3054	Incl.			100	150	200
Boxer, 4 p, Van avec points de fixation, 06-	7531	3931	3031	Incl.	753	393	3031	Incl.	7531+753	3931+393	3031+3031	Incl.	753+753	393+393	3031+3031	Incl.			100	150	200
Boxer, 2 p, simple cabine, 06-	750	3931	1439														379		30		
Boxer, 4 p, double cabine, 06-					750	393	1439										379		60		
Expert, 3 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200
Expert, 4 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200
Expert, 5 p, Van avec points de fixation, 97-06					753	391	3023	Incl.					753+753	391+391	3048+3023	Incl.			100		200
Expert, 4 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200
Expert, 5 p, Van avec points de fixation, 07-	7531	3911	3055	Incl.	753	391	3051	Incl.	7531+753	3911+391	3055+3051	Incl.	753+753	391+391	3055+3051	Incl.			100	150	200
Partner, 3/4/5 p, Van, 97-07					750	392	1184										379		50		
Partner, 3/4/5 p, Van, 08-	7531	3911	3072	Incl.	751	391	3072	Incl.	7531+751	3911+391	3072+3072	Incl.							100	150	

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.

**Non adapté.

MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système de clés Toolkey requis	Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure		2	3	4												

PEUGEOT

Bipper, 3/4/5 p, Van avec points de fixation, 08-	7531	3911	3070	Incl.	751	391	3070	Incl.	7531+751	3911+391	3070+3070	Incl.						100	150	
Bipper, 3/4/5 p, Van avec barres longitudinales, 08-					775	391												75		
Partner air, 5 p, MPV avec barres longitudinales, 01-					757	391		Incl.										75		
Ranch, 3/4/5 p, Van, 97-					750	392	1184									379		50		

RENAULT

Kangoo, 5 p, Van avec points de fixation, 98-07, 08-					753	391	3021	Incl.										75		
Master, 4 p, Van avec points de fixation, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Incl.	753	393	3045	Incl.	7531+753	3931+393	3045+3045	Incl.	753+753	393+393	3045+3045	Incl.		100	150	200
Master, 5 p, Van avec points de fixation, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Incl.	753	393	3045	Incl.	7531+753	3931+393	3045+3045	Incl.	753+753	393+393	3045+3045	Incl.		100	150	200
Trafic, 2 p, simple cabine avec points de fixation, 01-	7531	3931	3047	Incl.														50		
Trafic, 4 p, Van avec points de fixation, 01-	7531	3931	3047	Incl.	753	393	3046	Incl.	7531+753	3931+393	3047+3046	Incl.	753+753	393+393	3047+3046	Incl.		100	150	200
Trafic, 5 p, Van avec points de fixation, 01-	7531	3931	3047	Incl.	753	393	3046	Incl.	7531+753	3931+393	3047+3046	Incl.	753+753	393+393	3047+3046	Incl.		100	150	200
Trafic, 5 p, Van avec points de fixation, toit surélevé, 01-	7531	3921	3046	Incl.	753	392	3046	Incl.	753+7531	3921+392	3046+3046	Incl.	753+753	392+392	3046+3046	Incl.		100	150	200

SEAT

Inca (Mk.I), 3 p, Van avec points de fixation, 96-03					753	391	3007	Incl.										75		
Inca (Mk.I), 3 p, Estate avec points de fixation, 96-03					753	391	3007	Incl.										75		

TOYOTA

Super carry, 5 p, Van, 86-98	9521	3931		527	9521	393		527	9521+9521	3931+393		527	9521+9521	393+393		527		100	150	200
Hi ace, 5 p, Van, 83-95	9521	3931		527	9521	393		527	9521+9521	3931+393		527	9521+9521	393+393		527		100	150	200
Hi ace, 5 p, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	Incl.	753	392	3043	Incl.	7511+753	3921+392	3043+3060	Incl.	7531+753+7511	392+392	3043+3060	Incl.		100	150	200
Hi lux, 2 p, Pickup, rallongé, 87-95	750	3921	1118														379	37.5		
Hi lux, 2 p, Pickup, rallongé, 98-04	750	3921	1083														379	30		
Hi lux, 2 p, Pickup, 98-04	750	3921	1083														379	30		
Hi lux, 2 p, simple cabine, 05-	750	3921	1348														379	25		
Hi lux, 4 p, double cabine, 05-					750	392	1350										379	50		

> Barres de toit pour charges lourdes: Guide d'achat

*Reportez-vous aux instructions de montage pour connaître le positionnement correct.
**Non adapté.


MARQUE DU VÉHICULE	1x*				2x*				3x*				4x*				Système de clés Toolkey requis	Charge max. (kg)		
	Pied	Barre	Kit	Serrure		Barres														
																	2	3	4	

TOYOTA

Hi lux, 4 p, double cabine, 98-04					750	392	1083										379	60	
-----------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	--

VOLKSWAGEN

Caddy (Mk.II), 3 p, Van avec points de fixation, 98-03					753	391	3007	Incl.									75			
Caddy (Mk.II), 3 p, Estate avec points de fixation, 96-03					753	391	3007	Incl.									75			
Caddy (Mk.III), 4 p, Van avec points de fixation, 04-					753	391	3022	Incl.									75			
Caddy (Mk.III), 5 p, Van avec points de fixation, 04-					753	391	3022	Incl.									75			
Caddy (Mk.III), 4 p, Estate avec points de fixation, 04-					753	391	3022	Incl.									75			
Caddy (Mk.III), 5 p, Estate avec points de fixation, 04-					753	391	3022	Incl.									75			
Caddy Maxi, 4 p, Van avec points de fixation, 08-	7511	3911	3022	Incl.	753	391	3022	Incl.	7511+753	3911+391	3022+3022	Incl.					75	112		
Crafter, 4 p, Van avec rainures en T, 06-	7531	3931	3062	Incl.	753	393	3062	Incl.	7531+753	3931+393	3062+3062	Incl.	753+753	393+393	3062+3062	Incl.	100	150	200	
Crafter, 4 p, Van avec rainures en T, toit surélevé, 06-	7531	3931	3062	Incl.	753	393	3062	Incl.	7531+753	3931+393	3062+3062	Incl.	753+753	393+393	3062+3062	Incl.	100	150	200	
Crafter, 4 p, Van avec rainures en T, toit surélevé spécial, 06-					**															
Crafter, 4 p, Van avec points de fixation, 06-	7531	3931	3032	Incl.	753	393	3032	Incl.	7531+753	3931+393	3032+3032	Incl.	753+753	393+393	3032+3032	Incl.	100	150	200	
Crafter, 4 p, Van avec points de fixation, toit surélevé, 06-	7531	3931	3032	Incl.	753	393	3032	Incl.	7531+753	3931+393	3032+3032	Incl.	753+753	393+393	3032+3032	Incl.	100	150	200	
Crafter, 4 p, Van avec points de fixation, toit surélevé spécial, 06-					**															
LT, 4 p, Van, toit surélevé, 97-02	9531	3951		527	9531	395		527	9531+9531	3951+395			527	9531+9531	395+395		527	100	150	200
Transporter (T4), 91-96, 97-02					**															
Transporter (T4), toit surélevé, 91-96, 97-02					**															
Transporter (T5), 2 p, simple cabine avec points de fixation, 03-	7511	3921	3034	Incl.													50			
Transporter (T5), 4 p, double cabine avec points de fixation, 03-					751	392	3034	Incl.									100			
Transporter (T5), 4 p, Van avec rainures en T, 03-	7511	3921	3044	Incl.	751	392	3034	Incl.	7511+751	3921+392	3044+3034	Incl.	751+751	392+392	3044+3034	Incl.	100	150	200	
Transporter (T5), 4 p, Van avec points de fixation, 03-	7511	3921	3044	Incl.	751	392	3034	Incl.	7511+751	3921+392	3044+3034	Incl.	751+751	392+392	3044+3034	Incl.	100	150	200	
Transporter (T5), Van, toit surélevé, 03-					**															
Transporter (T5), Van, toit surélevé spécial, 03-					**															

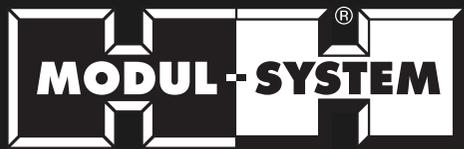

www.modul-system.com