




Instructions de montage

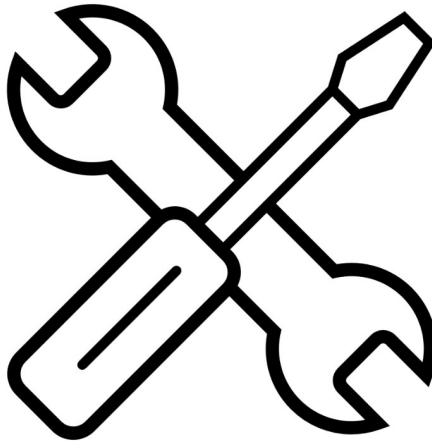

Introduction

Ces instructions de montage indiquent comment un système d'aménagement doit être installé dans le véhicule. Le système d'aménagement modulaire peut être configuré de nombreuses façons, mais ces instructions présentent une configuration courante. Elles s'appliquent à toutes les configurations d'aménagement, mais le positionnement des équerres de fixation doit être adapté au système spécifique et au véhicule concerné.

Préparation

Déballez les produits et vérifiez que le nombre et le type d'articles livrés sont conformes.

Pré-assemblage

Lisez les instructions de montage fournies avec le produit concerné.

Assemblez autant d'éléments que possible en dehors du véhicule. Il est important d'effectuer cette opération sur une surface plate.

Habillage du véhicule

Si un habillage de protection doit être installé dans l'espace de chargement, cela doit être fait avant que le système d'aménagement ne soit mis en place dans le véhicule.

Veillez à repérer l'emplacement des éléments structurels du véhicule afin de pouvoir facilement découper l'habillage aux endroits nécessaires pour le passage des équerres de fixation.

L'installation dans le véhicule

IMPORTANT !

Avant de percer des trous dans le plancher ou la carrosserie, vérifiez ce qui se trouve sous le plancher et derrière les montants, par exemple : le câblage électrique, les conduites de frein, les conduites de carburant, le réservoir de carburant, le châssis, etc...

Couple de serrage



M6




13 Nm



11 Nm

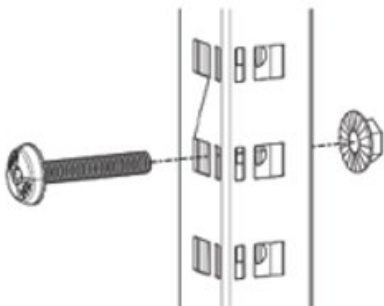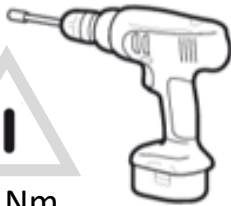


5 Nm

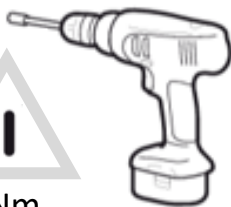


M8



32 Nm

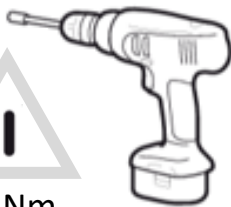

5x12

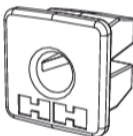

2 Nm



Équerres de fixation

Taille du véhicule / nombre d'équerres recommandé pour la fixation des kits.

N'utilisez jamais moins d'équerres que ce qui est indiqué ci-dessous. Plus la charge à supporter par l'aménagement est importante, plus il faut d'équerres.



PETIT

Plancher : 3 à 6 pièces / côté

Côté sans porte : 5 pièces

Côté avec porte : 4 pièces




MOYEN

Plancher : 3 à 6 pièces / côté

Côté sans porte : 7 pièces

Côté avec porte (profondeur 324 mm) : 4 pièces

Côté avec porte (profondeur 486 mm) : 6 pièces

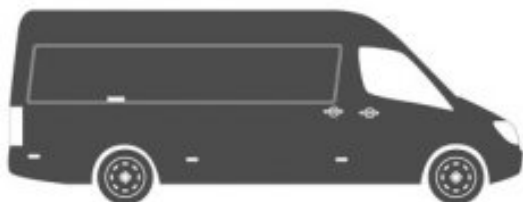

GRAND


Plancher : 6 à 8 pièces / côté

Côté sans porte : 9 pièces

Côté avec porte : 7 pièces



Installation dans le véhicule – équerres de plancher

Installation non intrusive sur Modul-Floor

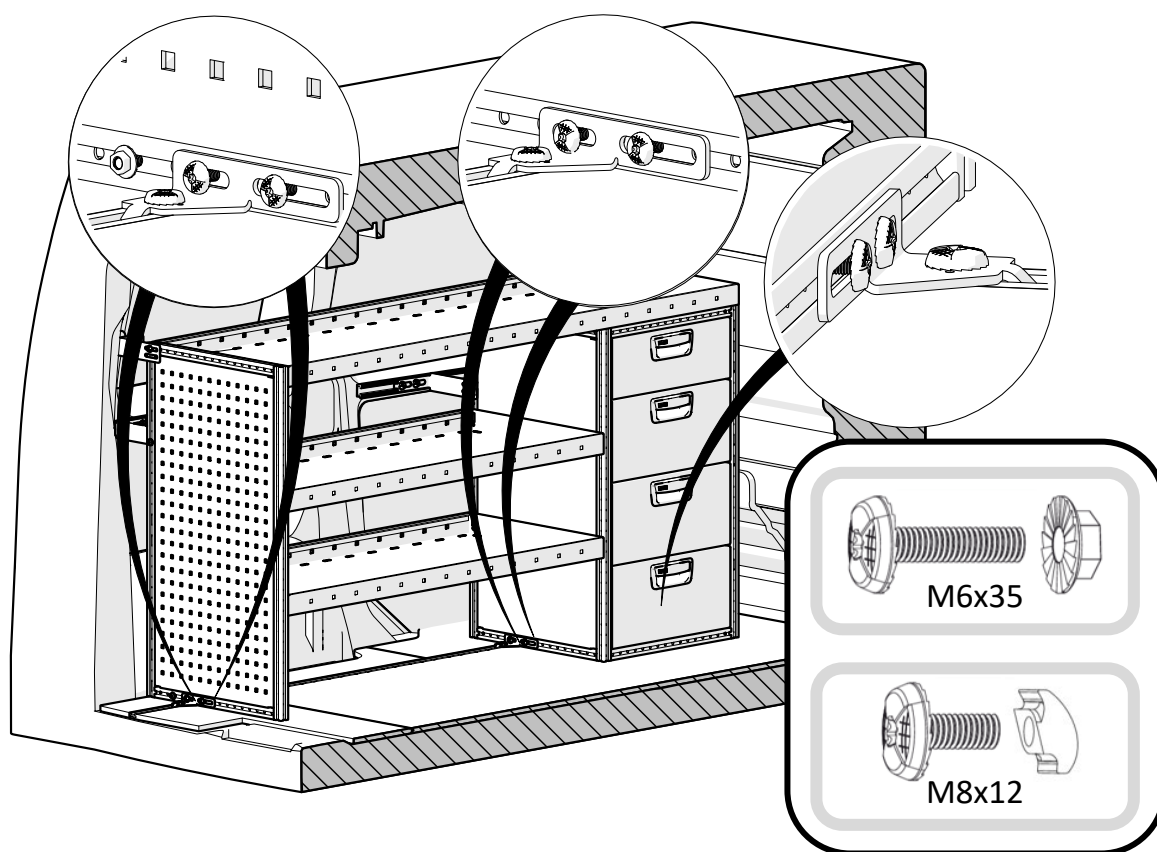


Installation dans le véhicule – équerres de plancher

Installation intrusive avec des boulons

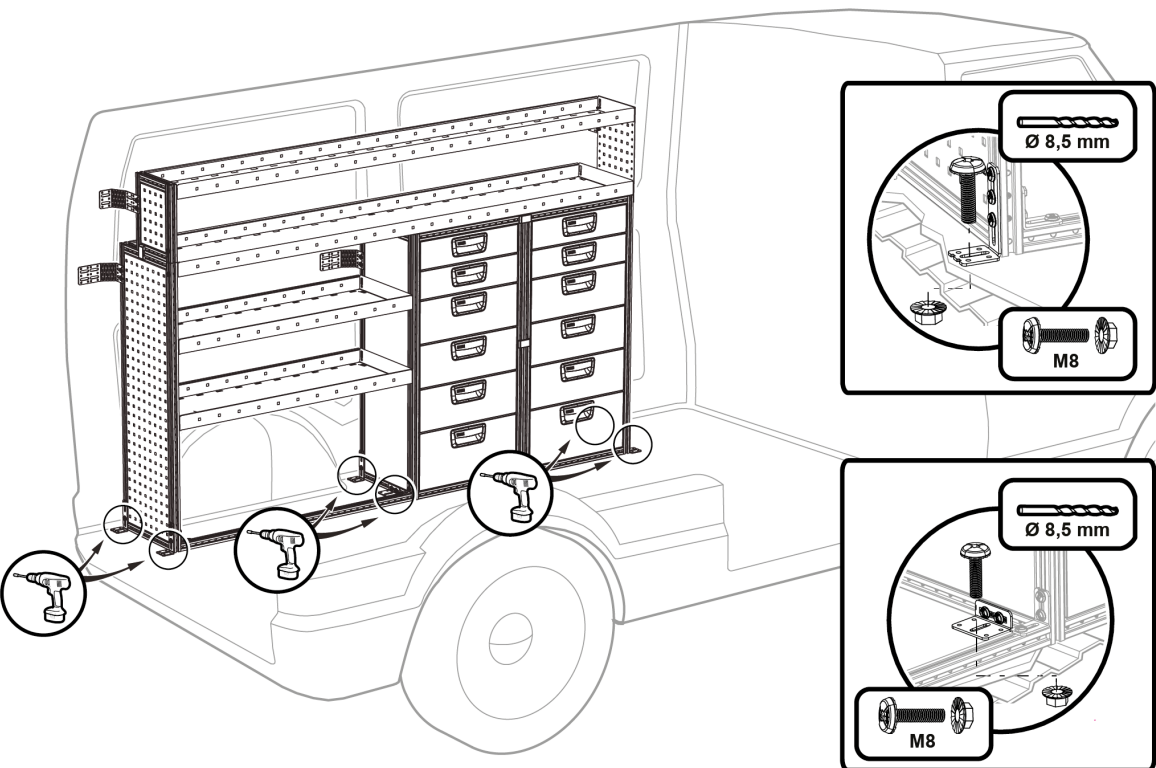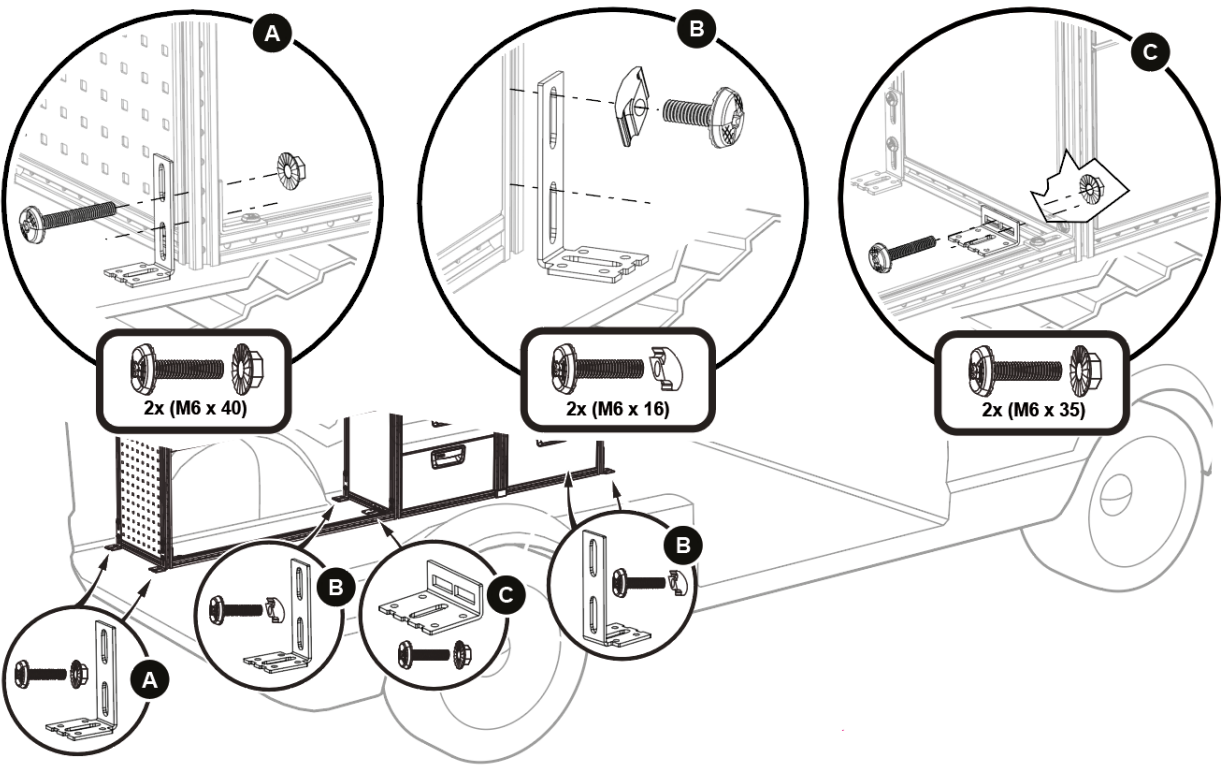

Installation dans le véhicule – équerres murales

Installation non intrusive sur Modul-Rails

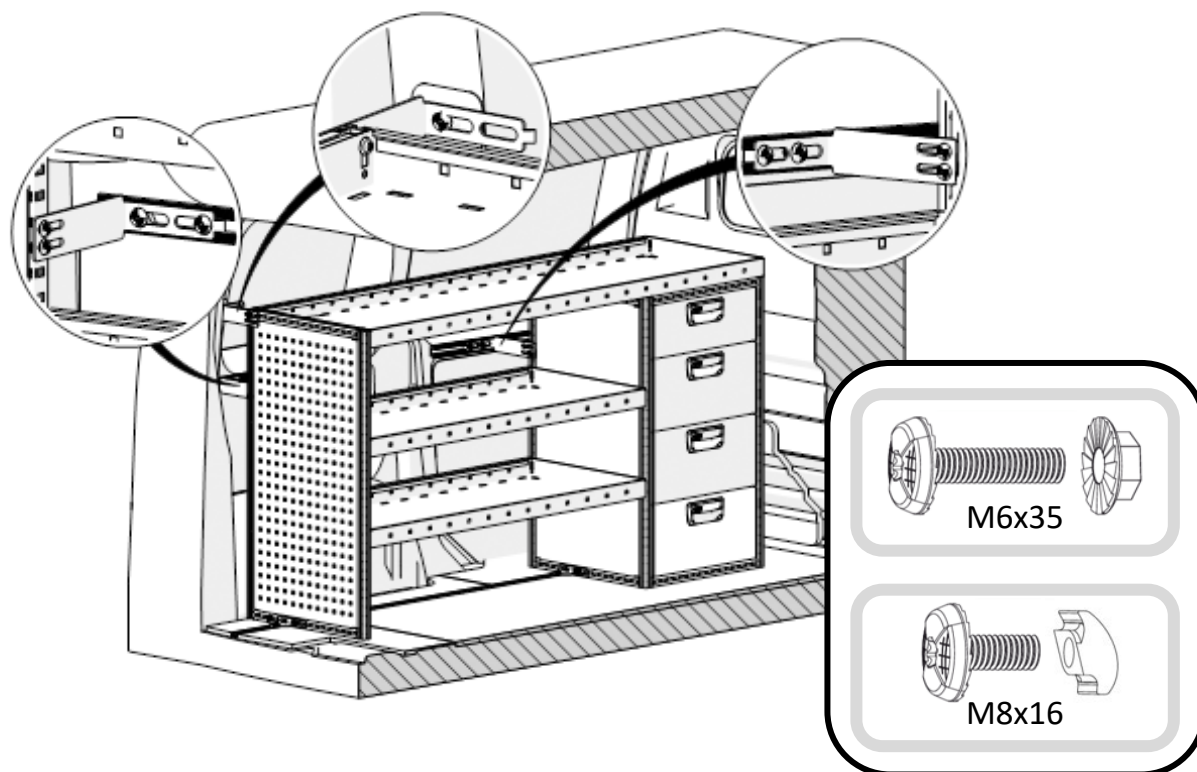

Installation intrusive avec des rivets

